


## SERVICE wie reinigt man die Schwinge, die dann wieder besser funktioniert



Wir empfehlen alle Teile des Anhängers von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Es gilt auch für die Schwinge, die ziemlich viel angestrengt ist. Man muss sie vor allem reinigen, sonst könnte sie sich verstopfen. Es ist wichtig, dass sie richtig funktioniert - das heisst, dass sie sich frei bewegt. Testen sie die Schwinge zuweilen - schrauben sie den Schnellspanner ab, nehmen sie die Schwinge in die Hand und probieren sie, ob sie sich frei bewegt. Wenn nicht, dann demontieren und reinigen sie sie.

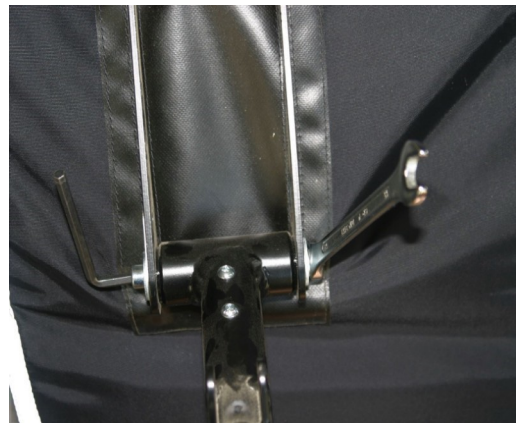

Zuerst schrauben sie die kleine M5 Schraube ab, für die Mutter (Foto links) benutzen sie den Engländer Nr. 8. Dann schrauben sie die grössere und längere M8 Schraube ab, für die Mutter benutzen sie Engländer Nr. 13. Nehmen sie beide Schraube ab.



Dann müssen sie die Verzafung (das Gleitstück) abnehmen. Diese könnte "erhärtert" sein. Um sie auszulösen, benutzen sie am besten eine M10 Schraube mit Mutter. Fügen sie die Schraube mit Mutter in die Verzafung ein, nehmen sie einen Hammer und klopfen sie mit ihm sanft ab an die Schraube. Die Verzafung sollte sich befreien. Nehmen sie diese ab.



In der Schwinge finden sie 2 gleitende Buchsen. Nehmen sie diese ab, reinigen sie sie und dann schmieren sie sie ein. Reinigen sie auch die Hälter auf dem Rahmen (Foto Nr. 2). Danach montieren sie die Schwinge wieder zurück an den Rahmen. Ziehen sie die grössere M8 Schraube fest, aber nur so, dass sich die Schraube in der Stoff der Sicherheitsmutter fasst. Die Schwinge muss sich frei bewegen.